


NOTICE BDM - 32SD

Connexions :

- commencer par brancher l'alimentation
- connecter les câbles RCA :
 - à votre ampli
 - à votre lecteur CD (pour baisser la musique lors de la diffusion du son)

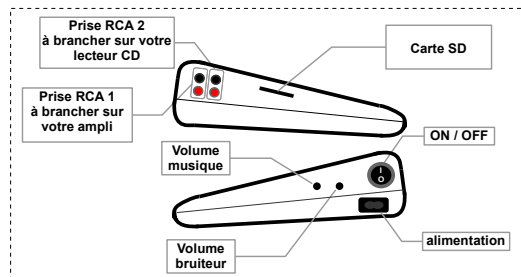

Utilisation :

Le BDM - 32SD donne accès à 8 banques de 8 sons, soit 64 sons. LEMIA fournit 32 sons (banques 1 à 4).

Pour lancer un son :

- appuyer sur le bouton correspondant au son :
bouton 1 => son 1, bouton 2 => son 2, etc.

Pour changer de banque de sons :

- appuyer 3 secondes sur un bouton pour accéder à la banque correspondante.
Ex : un appui de 3s sur le bouton 3 donne accès aux 8 sons de la banque 3.



L'afficheur en haut à droite indique sur quelle banque vous êtes.

Rajouter des sons dans le bruiteur :

- Préparer les fichiers sons sur l'ordinateur au format .wav 16 bits 44100Hz.
- Dans chaque banque, déterminer l'ordre des sons en faisant précéder le nom de fichier du numéro au format 01 (ou 02, 03, 04, etc...).

Ex : 01-bienvenue_sur_le_manege.wav

- Connecter la carte SD à votre ordinateur
- Glisser les sons préparés dans les dossiers BANK (attention à ne pas effacer les sons inclus par défaut : il est conseillé de faire une copie de la carte sur votre ordinateur pour éviter une mauvaise manipulation).
- Remettre la carte SD dans le bruiteur

Mode automatique :

Tous les sons du mode automatique sont dans le dossier AUTO. Pour rajouter un son en automatique, copier le fichier concerné d'un des dossiers BANK dans le dossier AUTO.

Sur le bruiteur, le potentiomètre permet de choisir la durée entre la diffusion des sons, de 10 secondes à 5 minutes.